

YTSA SERİSİ YAĞ TUTUCU


MONTAJ KURULUM VE BAKIM TALİMATI



YTSA SERİSİ YAĞ TUTUCU

MONTAJ KURULUM VE BAKIM TALİMATI


1. Yağ Ayırıcı Gövdesi
2. Gözetleme Camı
3. Mıknatıslı Cam Sileceği
4. Yağ Alma Ağız*
5. Numune Alma Ağız
6. Lamella Filtre
7. Kapak Vida Yuvası
8. Paslanmaz Çelik
9. Katı Atık Sepeti
10. Boşaltma Ağız

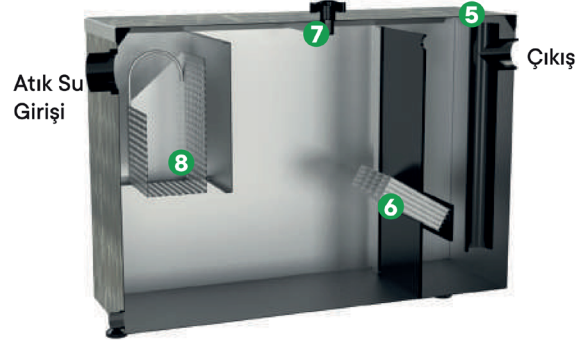

Montaj Öncesi

- Yağ tutucu, atık su üretim yerlerine mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır.
- Yağ tutucunun her tarafından boşluk bırakılmasını tavsiye ederiz.
- Atık su/ drenaj hattı cazibeli akış ile yağ ayırıcıya gelmelidir.
- Yağ ayırıcı tesisat bağlantısı mutlaka eğimsiz yapılır.
- Atık su gideri kodu, cihaz çıkışından aşağıda olmalıdır.
- Yağ tutucu tabanı düz (terazide) olmalı ve zemine tam oturmalıdır.
- Cihazın zeminden yüksek bir yere montajı gerekliyse; cihaz tabanını tamamen kapsayan ve cihazın çalışma ağırlığı (içi su & yağ ile dolu hali) göz önünde bulundurularak mukavemeti hesaplanmış düz bir platform üzerine yerleştirilerek montajı yapılmalıdır.
- Boru kesiti akış yönünde azaltılmamalıdır.
- Gider hattının tıkalı olmadığını kontrol edin.
- Yanlış bağlantı veya gider hattının tıkalı olması halinde üründen su taşacaktır.

*Gözetleme camı, yağ alma ağız ve boşaltma ağız YTSA 200 ve YTSA 300 modellerinde yoktur.

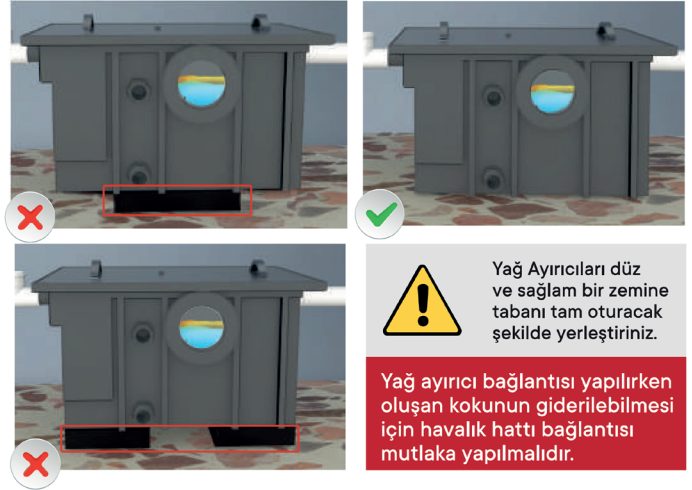

Yağ Ayırıcıları düz ve sağlam bir zemine tabanı tam oturacak şekilde yerleştiriniz.

Yağ ayırıcı bağlantısı yapılırken oluşan kokunun giderilebilmesi için havalık hattı bağlantısı mutlaka yapılmalıdır.

Montaj

- Yağ tutucuyu yerine yerleştirin ve gövdeyi hizalayın, (giriş/ çıkış yönüne dikkat edilerek, cihazın doğru akış yönünde bağlantısı yapılmalıdır.)
- Giriş Bağlantısı: Yağ ayırıcı, eviyeden gelen gırtlaklı hortum direk bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu bağlantıyı ürünün paketinin içinden çıkan PVC kayar manşon ve adaptör conta ile gerçekleştirebilirsiniz.
- Çıkış Bağlantısı: Ürünün paketinin içinden çıkan PVC kayar manşon ile atık su giderine bağlantı yapılır.
- Tüm bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin,
- Lamella filtrenin üzerindeki nakliye sabitlemek için kullanılan bandı sökün,
- Cihazın içinin temizliğini kontrol edin,
- Yağ tutucu kapak veya giriş hattından su ile doldurun.
- İlk dolmuş işlemi, çıkış bağlantı borusundan taşana kadar veya çıkış borusunun alt seviyesine kadar yapılmalıdır. Temiz su, yağmur suyu, kullanılmış su (yerel boşaltım koşullarına bağlı olarak) ile yapılabilir.
- Yağ tutucu çalışmaya hazır durumdadır.

Temizlik Ve Bakım

- Haftada bir kez (kullanım yoğunluğuna bağlı olarak daha sık) temizlik yapılmalıdır.
- Atık su girişi durdurulur,
- Yağ alma ağızından veya yağ tutucunun kapağını kaldırarak suyun üst seviyesinde birikmiş yağ toplanarak kapaklı biriktirme kaplarına aktarılıp saklanır ; çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak ilgili mercilere yönlendirilir.
- Bazı modellerde yer alan yağ alma ağızı kullanılarak yağ toplaması yapılabilir.
- Paslanmaz çelik sepet filtre yerinden çıkartılarak, boşaltılır ve tekrar yerine yerleştirilir.
- Ayda bir kez, (kullanım yoğunluğuna bağlı olarak daha sık) gövde haznesinin dibinde birikebilecek katı atıkların temizlenmesi gerekir.
- Yılda bir kez (gerekirse daha sık), yağ tutucu tamamen yerinden sökülerek basınçlı su ile yıkanarak temizlenmelidir.
- Yağ tutucuya istisnai durumlarda erişilmesi gerekiyorsa, tamamen boşaltılmalı ve iyice havalandırılmalıdır.